

pixus 6

User manual

UK

RU

EN

*Дякуємо за покупку Pixus 6
і бажаємо приємного користування продукцією ТМ Pixus*

*Благодарим вас за приобретение Pixus 6
и желаем приятного пользования продукцией ТМ Pixus*

*Thank you for buying Pixus 6
We wish you an enjoyable use of the products of ТМ Pixus*


Інструкція з експлуатації

UK

Функціональні особливості:

- підтримка форматів mp3, wma, wav
- диктофон
- читання текстів
- 7 режимів еквайзера
- USB 2.0
- FM радіо з можливістю запису

Кнопки управління та роз'єми

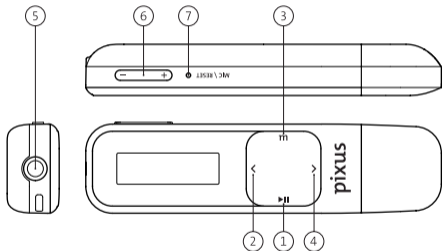

1. Вмикання/вимикання плеєра (*тривале натискання*). Відтворення/пауза, перемикання між збереженими радіостанціями, вхід/підтвердження (*натиснути*)
2. Попередній файл/пункт, зворотнє перемотування
3. Вхід/вихід в/з другорядного меню (*натиснути*). Вихід в головне меню (*тривале натиснення*)
4. Наступний пункт/файл. Перемотка вперед
5. Роз'єм навушників
6. Регулятор гучності
7. Перезавантаження/отвір мікрофона

Quick start

Щоб увімкнути плеєр, натисніть та утримуйте кнопку ►||

Щоб вимкнути плеєр, натисніть та утримуйте кнопку ►||

Меню плеєра та характеристики

MSC *Вігтворення музики.* Вставте навушники, увімкніть плеєр, виберіть пункт «MSC» в головному меню і натисніть кнопку ►||

REC *Створення звукозапису.* Щоб почати запис/встановити паузу, натисніть кнопку ►|| Щоб припинити запис і зберегти файл, утримуйте кнопку **m**. Записані файли автоматично зберігаються в папці RECORD у форматі WAV і їм присвоюються назви REC001

- WAV** Відтворення записів і музичних файлів у форматі *wav* здійснюється через пункт WAV головного меню
- FM** Для прослуховування FM Радіо, навушники повинні бути підключені до плеєру. Додаткові функції: *ручний пошук частоти з кроком 0.1, автопошук, збереження радіостанцій, видалення станцій*. Якість запису доступна в чотирьох варіантах: 32, 64, 192, 384 кбіт/с
- SYS** Доступні такі налаштування: System Time, Backlight, Language, Power off, Memory info, Firmware version, Restore Default, Exit

Меню плеєра

Головне меню

При першому увімкненні на екрані з'явиться інтерфейс головного меню з наступними пунктами: **BRO** (провідник), **MSC** (музика), **REC** (диктофон), **WAV** (відтворення записів у форматі WAV), **FM** (радіо), **SYS** (установки). Щоб вийти в головне меню з інших інтерфейсів, натисніть і утримуйте кнопку **m**

Меню в режимі відтворення

У процесі відтворення музики вхід в меню режиму відтворення здійснюється коротким натисненням кнопки **m**

Меню в режимі очікування

Після встановлення паузи ви можете увійти в меню режиму очікування радіо, музики, запису, коротким натисканням кнопки **m**

UK

Плеєр оснащений функцією енергозбереження, яка, за відсутності активності, вимикає плеєр через 3 хвилини

Заряджання та передача файлів

Плеєр заряджається через USB порт від комп'ютера або ноутбука. Повністю розряджена батарея заряджається, приблизно, 1-2 години.

Передача даних:

1. Для передачі файлів *підключіть пристрій до комп'ютера* за допомогою міні USB-кабеля, що йде в комплекті;
2. З'ємний диск автоматично з'явиться на вашому комп'ютері. *Виберіть та скопіюйте* потрібні файли/папки на диск;
3. *Від'єднайте плеєр* (бажано за допомогою безпечного вилучення пристрою Windows).


Инструкция об эксплуатации

RU

Функциональные особенности:

- поддержка форматов: mp3, wma, wav
- диктофон
- чтение текстов
- 7 режимов эквалайзера
- USB 2.0
- FM радио с возможностью записи

Кнопки управления и разъёмы

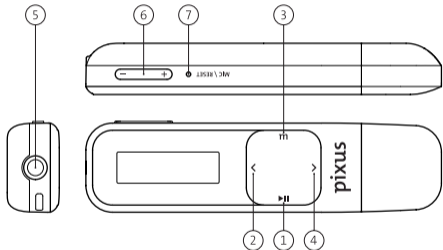

1. Включение/выключение плеера (*длительное нажатие*). Воспроизведение/пауза, переключение между сохраненными радиостанциями, вход/подтверждение (*короткое нажатие*)
2. Предыдущий файл/пункт, обратная перемотка
3. Вход/выход в/из второстепенного меню (*краткое нажатие*). Выход в главное меню (*длительное нажатие*)
4. Следующий пункт/файл. Перемотка вперед
5. Разъём наушников
6. Регулятор громкости
7. Перезагрузка/отверстие микрофона

Quick start

Чтобы включить плеер, нажмите и удерживайте кнопку ►||

Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку ►||

Меню плеера и характеристики

MSC *Воспроизведение музыки.* Вставьте наушники, включите плеер, выберите пункт «MSC» в главном меню и нажмите кнопку ►||

REC *Создание звукозаписи.* Чтобы начать запись/установить паузу, нажмите кнопку ►|| Чтобы остановить запись и сохранить файл, удерживайте клавишу **m**. Записанные файлы автоматически сохраняются в папке RECORD в формате WAV и им присваивается имя REC001

WAV Воспроизведение записей и звуковых файлов в формате *wav* осуществляется через пункт WAV с главного меню

FM Для прослушивание FM радио, наушники должны быть подключены к плееру. Дополнительные функции: *ручной поиск частоты с шагом 0.1, автопоиск, сохранение радиостанций, удаление станций*. Качество записи доступно в четырех вариантах: 32, 64, 192, 384 кбит/с

SYS Доступны следующие настройки: System Time, Backlight, Language, Power off, Memory info, Firmware version, Restore Default, Exit

Меню плеера

Главное меню

При первом включении на экране появится интерфейс главного меню со следующими пунктами: **BRO** (проводник), **MSC** (музыка), **REC** (диктофон), **WAV** (воспроизведение записей в формате WAV), **FM** (радио), **SYS** (установки). Чтобы выйти в главное меню с остальных интерфейсов, нажмите и удерживайте кнопку **m**

Меню в режиме воспроизведения

В процессе воспроизведения музыки, вход в меню режима воспроизведения осуществляется коротким нажатием кнопки **m**

**Меню
в режиме
ожидания**

После установки паузы, вы можете войти в меню режима ожидания, радио, музыки записи, кратким нажатием кнопки **m**

Плеер оборудован функцией энергосбережения, которая, при отсутствии активности, выключает плеер через 3 минуты

RU

Зарядка и передача файлов

Плеер заряжается через USB порт от компьютера или ноутбука. Полностью разряженная батарея заряжается, приблизительно, 1-2 часа.

Передача данных:

1. Для передачи файлов *подключите устройство к компьютеру* с помощью mini USB-кабеля, который идёт в комплекте;
2. Съёмный диск автоматически появляется на вашем компьютере. *Выберите и скопируйте* нужные вам файлы/папки на диск;
3. *Отсоедините плеер* (желательно с помощью безопасного извлечения устройства Windows).


Instruction Manual

The logo consists of the letters 'Z', 'E', and 'N' stacked vertically in a bold, sans-serif font. To the left of the letters is a thick black L-shaped line that forms the top and left sides of a square frame.

Functional Features:

- mp3, wma, wav support
- recorder
- reading texts
- 7 EQ modes
- USB 2.0
- FM radio with recording capability

Control Buttons and Connectors

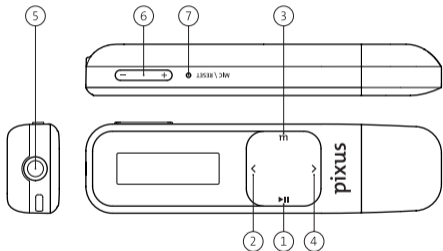

1. Turn on/off the player (*long keypress*). Play/pause, switch between saved channels, input/confirmation (*press*)
2. Previous file/paragraph, rewind
3. Entrance/exit to/from the secondary menu (*click*). Exit to the main menu (*long keypress*)
4. The next point/file. Rewind forward
5. Headphone connector
6. Volume control
7. Reset/microphone

Quick Start

To turn the player on, press and hold the button ►||.

To turn off the player, press and hold the button ►||

The Player Menu and Features

- MSC** *Music play.* Connect the headphones, turn on the player, select «MSC» in the main menu and press the button ►||
- REC** *The creation of a sound recording.* To start recording/pause, press the button ►|| To stop recording and save the file, click **m**. Recorded files are automatically stored in the RECORD folder as WAV and given names REC001

- WAV** You can play recordings and music files in *wav* format selecting «WAV» in the main menu
- FM** To listen to the FM Radio, earphones must be connected to the player. Additional functions: *manual frequency search with the step of 0.1, autosearch, saving radio stations, removal of stations*. The quality of the recording is available in four versions: 32, 64, 192, 384 kilobits/sec
- SYS** The following settings are available: System Time, Backlight, Language, Power off, Memory info, Firmware version, Restore Default, Exit

The Player Menu

The Main Menu

When you turn on the player for the first time, the screen will display the interface of the main menu with the following items: **BRO** (explorer), **MSC** (music), **REC** (recorder), **WAV** (playback of recordings in WAV format), **FM** (radio), **SYS** (installation). To go back to the main menu from other interfaces, press and hold **m** button

Menu in Playback Mode

You can enter the playback mode menu during music playback with a short press of a **m** button

Menu in Standby Mode

After the pause, you can enter the radio standby mode menu, music, recording with a short press of a **m** button

The player is equipped with a power saving function, that is, if there is no activity, the player turns off after 3 minutes

Charging and Transferring Files

The player is charged via the USB port of a computer or laptop. A completely discharged battery is charged in approximately 1 to 2 hours.

EN

Data transfer:

1. To transfer files, *connect your device to the computer* using a mini USB cable supplied;
2. Removable drive will automatically appear on your computer. *Select and copy* the required files/folders on the disc;
3. *Disconnect the player* (preferably using safe removal of the device in Windows).

www.pixus.ua

www.pixusplay.ru

www.pixusplay.com