

**pixus** 8

UK

RU

EN

User manual



*Дякуємо за покупку Pixus 8  
та бажаємо приємного користування  
продукцією ТМ Pixus*

*Благодарим вас за приобретение Pixus 8  
и желаем приятного пользования  
продукцией ТМ Pixus*

*Thank you for buying Pixus 8.  
We wish you an enjoyable use  
of the products of ТМ Pixus*

## Contents

UK	5
RU	11
EN	17






# Інструкція з експлуатації

UK

## Функціональні особливості:

- 1.5" TFT екран
- *аудіо формати*: MP3, WMA, WAV
- *відео*: AMV (після конвертації)
- *фотографії*: JPG
- *тексти*: TXT
- FM радіо з можливістю запису
- MicroSD карти до 16ГБ
- 7 режимів еквайзера
- багатомовний інтерфейс
- SRS WOW HD

## Кнопки управління та роз'єми

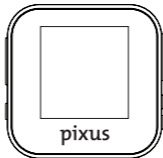

1. Роз'єм навушників
2. Мікрофон
3. USB порт
4. Збільшити гучність
5. Зменшити гучність
6. Перемикач живлення
7. Перемотування вперед
8. Зворотнє перемотування
9. Меню, вихід
10. Відтворення/пауза, включення/виключення плеєра
11. MicroSD

### Quick start

Щоб увімкнути плеєр, перемістіть перемикач **6** в положення **ON**, потім утримуйте кнопку **▶||** кілька секунд. Щоб вимкнути плеєр, спочатку утримуйте **▶||**, поки плеєр не вимкнеться, потім перемістіть вимикач **6** в положення **OFF**. У головному меню вибір пунктів здійснюється кнопками **◀/▶**. Щоб увійти в пункт натисніть

кнопку ►||. Щоб вийти в головний інтерфейс утримуйте кнопку **MENU**. Щоб відкрити папку/почати відтворення або підтвердити вибір, натисніть кнопку ►||.

## Меню плеєра та характеристики

- Music** Доступ до вашої музики організованої за списком або по папкам
- Movie** Плеєр підтримує *відеофайли* у форматі AMV з роздільною здатністю 128x128. Для конвертації ваших відеофайлів використовуйте програму AMV & AVI Converter, яка знаходиться на флеш пам'яті плеєра
- Record** Створення *звукозапису*
- Voice** Відтворення *записів* здійснюємо через пункт WAV головного меню



- Radio** Для прослуховування *FM Radio*, навушники повинні бути підключені до плеєру. *Додаткові функції*: ручний пошук частоти з кроком 0.1, автопошук, збереження радіостанцій, видалення станцій.
- Photo** Перегляд *фото* та *малюнків* також доступний в режимі слайд-шоу
- Text** Відтворення *текстових* файлів. Є два режими читання: ручний та авто
- Games** Voxman, Tetrix, Snake
- Search** *Пошук* файлів та папок по Локальних папках або по Карті Пам'яті
- Setup** Доступні *налаштування*: Дата і час, Заводські налаштування, Екран, Мова, Електроживлення, Стан пам'яті, Форматування, Оновлення прошивки

## Заряджання та передача файлів

Плеєр заряджається через USB порт від комп'ютера або ноутбука. Повністю розряджена батарея заряджається, приблизно, 1-2 години.

### Передача даних:

1. Для передачі файлів *підключіть пристрій до комп'ютера* за допомогою міні USB-кабеля, що йде в комплекті;
2. З'ємний диск автоматично з'явиться на вашому комп'ютері. *Виберіть та скопіюйте* потрібні файли/папки на диск;
3. *Виг'єднайте плеєр* (бажано за допомогою безпечного вилучення пристрою Windows).






# Инструкция по эксплуатации

RU

## Функциональные особенности:

- 1.5" TFT экран
- *аудио форматы*: MP3, WMA, WAV
- *видео*: AMV (после конвертации)
- *фотографии*: JPG
- *тексты*: TXT
- FM радио с возможностью записи
- MicroSD карты до 16ГБ
- 7 режимов эквалайзера
- многоязычный интерфейс
- SRS WOW HD

## Кнопки управления и разъёмы

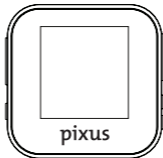

- |                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Разъём наушников      | 7. Перемотка вперед                                    |
| 2. Микрофон              | 8. Перемотка назад                                     |
| 3. USB порт              | 9. Меню, выход                                         |
| 4. Увеличить громкость   | 10. Воспроизведение/пауза, включение/выключение плеера |
| 5. Уменьшить громкость   |                                                        |
| 6. Переключатель питания | 11. MicroSD                                            |

RU

### Quick start

Чтобы включить плеер, щелкните переключатель **6** в положение **ON**, потом удерживайте кнопку **▶||** несколько секунд. Чтобы выключить плеер, сначала удерживайте **▶||**, пока плеер не выключится, а потом щелкните переключатель **6** в положение **OFF**. В главном меню выбор пунктов осуществляется кнопками **◀/▶**. Чтобы

войти в пункт нажмите кнопку **MENU**. Чтобы открыть папку/начать воспроизведение или подтвердить выбор, нажмите кнопку ►||.

## Меню плеера и характеристики

- Music** Доступ к вашей *музыке* организован по списку или по папкам
- Movie** Плеер поддерживает *видеофайлы* в формате AMV с разрешением 128x128. Для конвертации ваших видеофайлов используйте программу AMV & AVI Converter, которая находится на флеш памяти плеера
- Record** Создание *звукозаписи*
- Voice** Воспроизведение *записей* осуществляется через пункт WAV главного меню

- Radio** Для прослушивания *FM radio*, наушники должны быть подключены к плееру. *Дополнительные функции*: ручной поиск частоты с шагом 0.1, авто поиск, сохранение радиостанций, удаление станций
- Photo** Просмотр *фото* и *рисунков* также доступен в режиме слайд-шоу
- Text** Воспроизведение *текстовых* файлов. Есть два режима чтения: ручной и авто
- Games** Voxman, Tetrix, Snake
- Search** Поиск файлов и папок по Локальным папкам или по Карте Памяти
- Setup** Доступные *настройки*: Дата и время, Заводские настройки, Экран, Язык, Электропитание, Состояние памяти, Форматирование, Обновление прошивки

## Зарядка и передача файлов

Плеер заряжается через USB порт от компьютера или ноутбука. Полностью разряженная батарея заряжается, приблизительно, 1-2 часа.

### Передача данных:

1. Для передачи файлов *подключите устройство к компьютеру* с помощью mini USB-кабеля, который идет в комплекте;
2. Съёмный диск автоматически появляется на вашем компьютере. *Выберите и скопируйте* нужные вам файлы/папки на диск;
3. *Отсоедините плеер* (желательно с помощью безопасного извлечения устройства Windows).








# Instruction Manual

EN

## Functional Features:

- 1.5" TFT screen
- *audio formats*: MP3, WMA, WAV
- *video*: AMV (after conversion)
- *photos*: JPG
- *text*: TXT
- FM radio with recording capability
- MicroSD card up to 16ГБ
- 7 EQ modes
- multilingual interface
- SRS WOW HD

# Control Buttons and Connectors

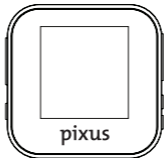

1. Headphone connector
2. Microphone
3. USB port
4. To increase the volume
5. To decrease the volume
6. Power switch
7. Fast-forward
8. Rewind
9. Menu, exit
10. Play/pause, switch on/off the player
11. MicroSD

## Quick Start

To turn on the player, slide the switch **6** to **ON** position, then hold **▶||** for a few seconds. To turn off the player, first hold **▶||**, until the player turns off, then move the switch **6** to **OFF** position. In the main menu you can select the items with the help of the buttons **◀/▶**. To choose an item

click ►||. To exit to the main interface hold **MENU**. To open the folder/start playback or confirm your choice press the button ►||.

## The Player Menu and Features

- Music** Access to your *music* organized by list or by folders
- Movie** The player supports *video files* in the AMV format with the resolution of 128x128. To convert your video files use the program AMV & AVI Converter which is located on a flash memory of the player
- Record** The creation of *sound recordings*
- Voice** Playback the *recordings* choosing WAV in the main menu

- Radio** To listen to the *FM Radio*, earphones must be connected to the player. *Additional functions*: manual frequency search with the step of 0.1, auto search, saving radio stations, removal of stations
- Photo** Viewing *photos* and *pictures* is also available in the slide-show mode
- Text** Reproduction of *text* files. There are two reading modes: manual and auto mode
- Games** Boxman, Tetrix, Snake
- Search** *Search* of files and folders in the Local folders or in the Memory Card
- Setup** Available *settings*: Date and time, the Factory settings, Screen, Language, Power supply, Memory, Formatting, Firmware Upgrade

## Charging and Transferring Files

The player is charged via the USB port of the computer or laptop charges. A completely discharged battery is charged in approximately 1 to 2 hours

### Data Transfer:

1. To transfer files, *connect your device to the computer* using a mini USB cable supplied;
2. Removable drive will automatically appear on your computer. *Select and copy* the required files/folders on the disc;
3. *Disconnect the player* (preferably using safe removal the device in Windows).



[www.pixus.ua](http://www.pixus.ua)

[www.pixusplay.ru](http://www.pixusplay.ru)

[www.pixusplay.com](http://www.pixusplay.com)